




RETAIL WEIGHING SOLUTION™

**Fiyat Hesaplamalı Terazi
Kullanım Kılavuzu**

PR-II
SERISI

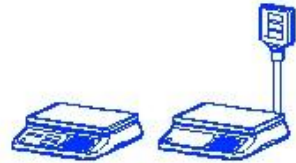

CAS

İÇİNDEKİLER

ÖNLEMLER	4
ÖNSÖZ, GENEL GÖRÜNÜM	6
EKRAN VE KLAVYE	7
BOYUN MONTAJI	9
İŞLEMLER	10
Bölüm 1. Basit İşlem	10
Bölüm 2. PLU Kaydetme & Çağırma	12
Bölüm 3. Kullanıcı Ayar Modu	13
Bölüm 4. Satış İşlemi	14
Bölüm 5. Ödeme	17
AKÜ BAKIMI	19
HATA MESAJLARI	19
ÖZELLİKLER	20

Terazi kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Terazinizden en iyi verimi almak için aşağıdaki talimatlara uyun.



Uyarılar



Terazide herhangi bir hata veya anıza oluştuğunda, terazinin içini açmayın, cihaza uygun müdahale için CAS yetkili servislerine başvurun.



Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin



Anıza ve elektrik şokunu en aza indirmek için terazinizi topraklı hatta çalıştırarak statik elektriği minimize edin.



Terazinin fişini prizden çıkarırken, kablodan tutarak çekmeyin. Hasar görmüş kablo elektrik şokuna ya da yangına sebep olabilir.




Yangın oluşumunu önlemek için, teraziyi yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda bulundurmayın veya kullanmayın.



Elektrik şokunu ve yanlış değer okunmasına sebep olmamak için, terazi üzerine su dökülmemeli ve nemli ortamlara maruz bırakılmamalıdır.



Terazi direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı ya da ısıtıcıya yakın yerlerde bulundurmaktan kaçınılmalıdır.

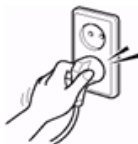


Elektrik şokundan korumak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.




Teraziye uygun adaptör kullanın, yanlış adaptör teraziye hasar verebilir.

EKRAN & KLAVYE


PR II - B Ön Ekran

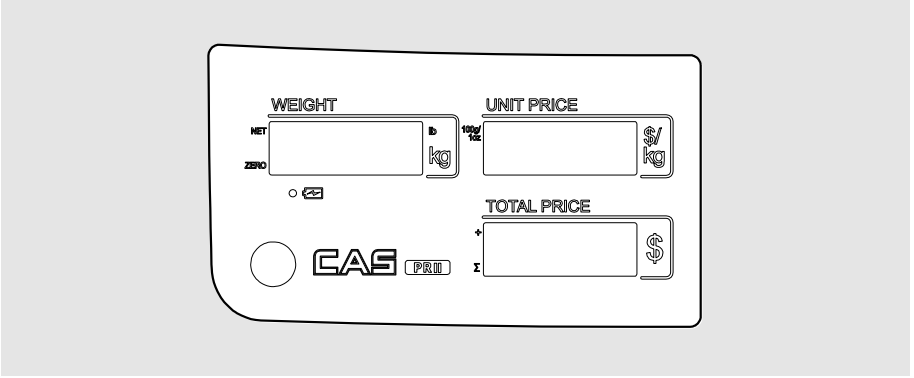



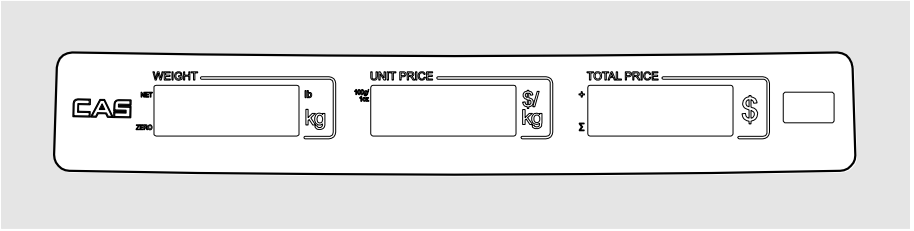



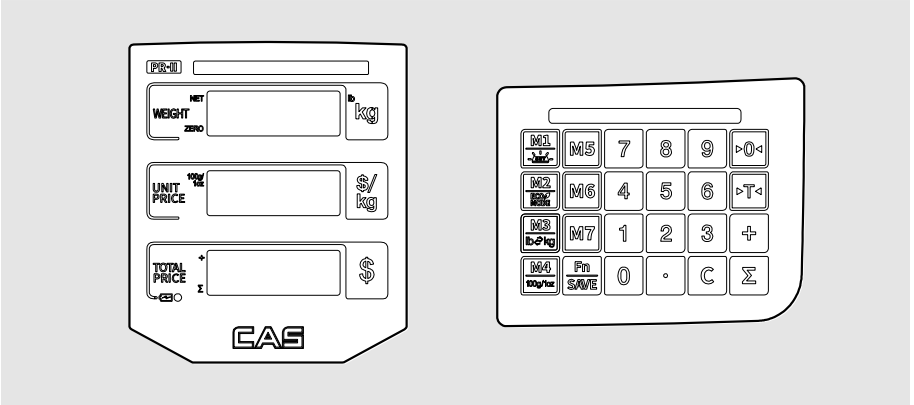








PR II - B Arka Ekran



PR II - P Ön Kapak & Tuş Takımı




TUŞ FONKSİYONLARI

TUŞLAR	FONKSİYONLAR
 ~ 	Sayısal veri girişi
 ~ 	Direkt PLU tuşları
	Fonksiyon Tuşları (Arka ışık, PLU ayarlarken güç korumak için ayar)
	Fiyat bilgisi silmek için Ara toplam silmek için Günlük toplam silmek için kullanılır.
	Gösterge değeri sıfırlamak için.
	Dara değerini hafızaya kaydetmek ya da hafızadaki değeri iptal etmek için kullanılır.
	PLU eklemek için. Çeşitli satış işlemine ekleme yapmak için kullanılır.
	Toplam satış tutarı kontrolü ya da satış işlemi sonlandırmak için.
	Ondalık fiyat girmek için kullanılır..
	Arka ışık ayarı değiştir.(OFF, ON, AUTO)
	Güç Koruma Modu
	Birim ağırlık değişikliği için kullanılır (kg ya da lb)
	100g (\$/100g) başına ya da 1oz (\$/1oz) başına fiyat için kullanılır

BOYUN MONTAJI



Şekil 1

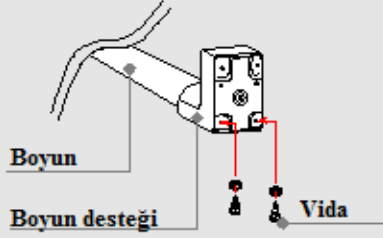


Şekil 2

İŞLEMLER

- ON/OFF tuşuna basınız. Sonra ekran "9" dan "0"a geri saymaya başlayacak.

Bölüm 1. Basit İşlem

a. Sıfır Fonksiyonu

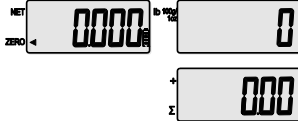


- ① Sıfır ayarı için 0 a basın.

b. Dara Fonksiyonu


Daranın anlamı tartılan kabın ağırlığıdır. Dara fonksiyonunu kap ile tartım yaparken , kabın ağırlığı olmadan parçanın ağırlığını tartmak için kullanırız.

- Tek dara

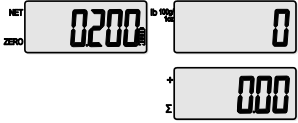


- ① Platform üzerine bir kap koyun.

Örnek: 200g dara

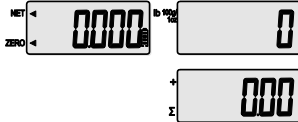


- ② Sıfır ekranda iken DARA tuşuna basın.

Örnek: 200g dara

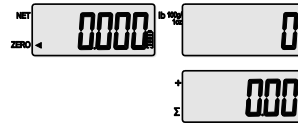


● Ardışık dara


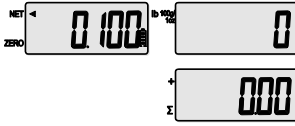


③ Platform üzerine diğer kabı yerleştirin.


Örnek: 100g dara

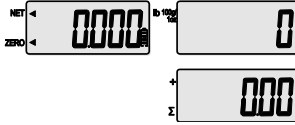

④ Sıfırda iken tara tuşuna basın.

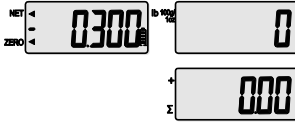

⑤ Parçayı tarttıktan sonra , kabı platformdan kaldırın.

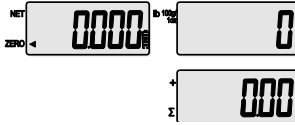

⑥ Sıfır ayarlarken tara tuşuna basın.


● DUYURU : Platform'dan kabı kaldırdıktan sonra Dara tuşuna basın. Otomatik tara temizleme fonksiyonu PR serilerinde yoktur.

Bölüm 2. PLU Kaydetme & Çağırma


a. Plu'ya Birim Fiyat Kaydetme

Bu bölümde PLU'ya nasıl birim fiyat kaydedildiği yazılır.

PLU ISMI	PLU No	Aralık	Notlar
	7	1~7	

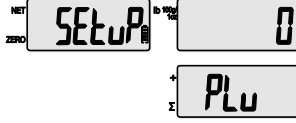


① PLU tuşuna basıldıktan sonra, Setup menüsü gözükecektir.

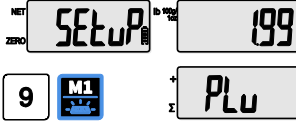


② Birim fiyatı girince , ayarlamak istediğiniz PLU numarasını çağırınız.

b. PLU Çağırma

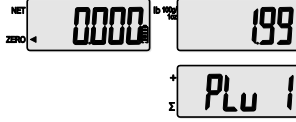



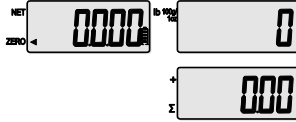







① M1 ~ M7 tuşları ile PLU çağırın.
Ör: M1 tuşuna basın.



② Silmek için C tuşuna basın ve tartım moduna dönün.

Bölüm 3. Kullanıcı Ayar Modu

Bu bölüm fonksiyon ayarlarının nasıl yapıldığını gösterir.


TUŞ	EKRAN	FONKSİYON	Notlar
 + 	bL-At	Ağırlık koyulduğu zaman arka ışık kullanılır.	
	bL-oFF	Arka ışık kapalı	
	bL-on	Arka ışık hep açık	
 + 	ps - 0	Güç koruma modunu kullanma.	
	ps - 1	Güç koruma modunu kullan.	
 + 	kg	Birim olarak kg kullan	
	lb	Birim olarak lb kullan	
 + 	up- kg or lb	kg ya da lb başına fiyat kullan	
	up-100g or 1oz	100g (\$/100g) ya da 1oz (\$/1oz)başına fiyat kullan	
 + 	rS-Co	Sürekli mod	
	rS-PC	Bilgisayar modu	
	rS-St	Standart mod	

Bölüm 4. Satış İşlemi

PR-II numerik tuş ile birim fiyata giriş ve PLU çağırmaı sağlar.


a. Birim Fiyat'a numerik tuş ile giriş

Bu bölüm numerik tuş ile birim fiyata nasıl giriş yaptığımızı ve satış işlemi tamamlamayı gösterir.

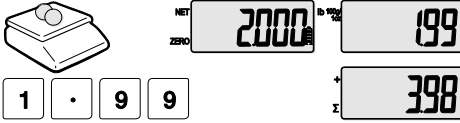

① Platform üzerine bir nesne koyun ve birim fiyat içinde numerik tuşlarla girin.

ÖR) Birim fiyat için 1.99.

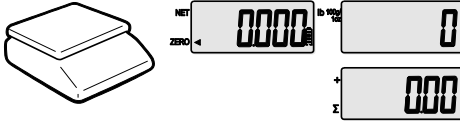


② Platform'dan nesneyi kaldırın.

b. PLU çağırarak birim fiyat girme



① M1~M7 tuşları ile PLU çağırın.

ÖR) M1

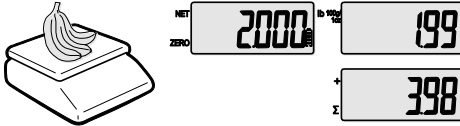


② Platform a bir nesne koyun.



③ Platform'dan nesneyi kaldırın.



c. Tartılan ürünler için çeşitli satış işlemleri ekleme

- İşlem eklemek için kullanılır.
- Plu çağrılabilir ya da fiyat girilir.

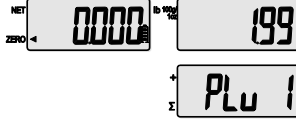


① M1~M7 tuşları ile PLU çağırın.



ÖR) M1

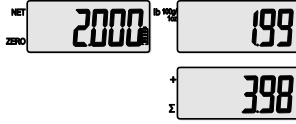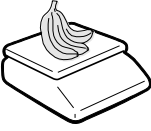

② Platform üzerine ağırlık koyun.

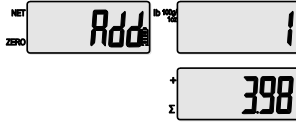

③ + tuşuna basın.

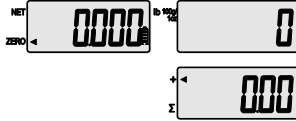



④ Platform'dan nesneyi kaldırın..




⑤ Birim fiyat girin.



ÖR) 2.99 Bal kabağı için

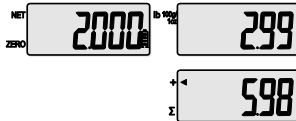

⑥ Platform üzerine nesneyi koyun.

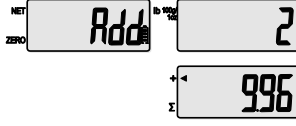

⑦ + tuşuna basın. “Toplam Fiyat” eklendi diye gösterir, ve ekranda “Birim Fiyat” satış işlemi numarası eklendiğini gösterir.

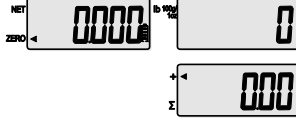


⑧ Platform'dan ağırlığı kaldırın.

- Platform üzerine nesneyi koyun ve sonra teraziye birim fiyat girin.

Bölüm 5. Ödeme

a. Toplam Satış Tutarında Ödeme Fonksiyonu

Σ

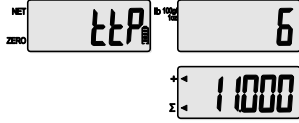

① Toplam fiyat çağırarak için Σ tuşuna basın.
(Satış moduna geri dönmek için, 0 tuşuna basın.)




② Numerik tuş ile müşteriden gelen ödeme

ÖR) 120.00 ödeme

1 2 0 0 0




Σ

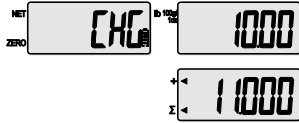

③ Tutarı değiştirmek için Σ tuşuna basın.


Σ

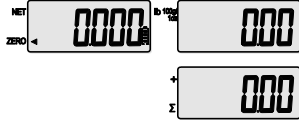

④ Değişen tutarı kontrol ettikten sonra Σ tuşuna basarak tartım moduna dönün.


b. Toplam Satış Verisi Silme

Σ

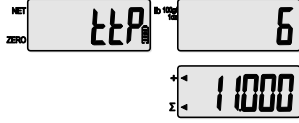


① Σ tuşuna basarak toplam fiyatı çağırın. (Eğer satış moduna dönmek isterseniz , 0 tuşuna basın.)

C

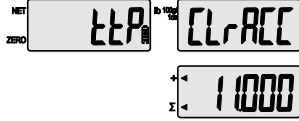

② Toplam Satış silmek için C tuşuna basın. Ekran "Clear account message" kısa süreliğine gözükür, ve normal tartım moduna dönülür.

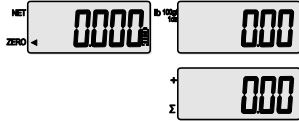





③ Ve sonrasında normal tartım moduna dönülür.

AKÜ BAKIMI

DÜŞÜK PİL UYARISI

Bu ürün kuru pil ve şarj edilebilir pil ile çalışır. PİL azaldığı zaman " bAt-Lo " mesajı gözükür. Yeni pil ile değiştirebilirsiniz. Eğer şarj edilebilir pil ise ,hemen şarja koyun. Akü ömrünü azaltmayın. Eğer hala teraziyi akü olmadan kullanmaya devam ederseniz , tartımdan doğru sonuç alamazsınız.

HATA MESAJLARI

Ekrendeki Hata Mesajları	Açıklaması	Çözümü
	"Z-Err" sıfır noktasında son kalibrasyon kaydığı zaman kullanılır.	CAS yetkili satıcısını arayınız.
	"Err" hata mesajı aynı ya da maksimum kapasitede YÜKSEK ya da DÜŞÜK limit aralıkları hata uyarısı	Lütfen ağırlığı yeniden koyun.
	"Err 3" Aşırı yükleme uyarısı.	Lütfen ağırlığı kaldırın.
	"bAt-Lo" Batarya zayıf uyarısı.	Yeni batarya kullanın. Eğer şarj edilebilir batarya ise hemen şarj edin.

ÖZELLİKLER

MODEL : PR-II

Kapasite	Dual Taksimat	Tek	Dual Taksimat	Tek	Dual Taksimat	Tek
	Max 3/6kg	Max 6kg	Max 6/15kg	Max 15kg	Max 15/30kg	Max 30kg
e	e=1/2g	e=2g e=1g e=0.5g e=0.2g	e=2/5g	e=5g e=2g e=1g e=0.5g	e=0.5/1g	e=10g e=5g e=2g e=1g
Dış Çözünürlük	1/3000	1/3000~ 1/30000	1/3000	1/3000~ 1/30000	1/3000	1/3000~ 1/30000
Maks.Dara	- MAX					
Ekran	6/6/6(Ağırlık / Birim Fiyat / Toplam Fiyat)					
Semboller	SIFIR, DARA, kg/lb,100g/1oz, EKLE, TOPLA,Düşük PİL, AC POWER					
Tuşlar	SIFIR, DARA, M1~M7 TUŞ, FONKSİYON, EKLE, TOPLA					
Fonksiyonlar	Direkt PLU 7 Birim dönüştürme Güç Saklama Modu Arka Işık ON/OFF Kontrol Fonksiyonu					
Ölçüler	P TYPE : 341 (E) x 435 (B) x 474 (Y)[mm] / 134 (E) x 171 (B) x 186 (Y)[inch] B TYPE : 341 (E) x 383 (B) x 102 (Y)[mm] / 134 (E) x 151 (B) x 40 (Y)[inch]					
Platform	330 (E) x 235 (B)[mm] / 129.92 (Y) x 92.52 (B)[inch]					
Ağırlık	2.8 kg					
Güç	1.5 V x 3 adet (D boyut pil), Pb 4V/4Ah, 6 V Adaptör					
Çalışma Süresi	Yaklaşık 250 saat (Manganez PİL) / 500 saat (Alkalin 20 °C / 68 °F) / Arka ışık kapalı					
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +40 °C / 14 °F ~ 104 °F					
Opsiyon	RS232, USB, Manganez PİL, Boyunlu Tip					

※NOT: Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RETAIL WEIGHING SOLUTION™

The logo for CAS, consisting of the letters 'C', 'A', and 'S' in a bold, blue, sans-serif font. The 'A' has a small triangle inside it.

CAS BLDG., #1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82 2 2225 3500

FAX_ 82 2 475 4668

www.globalcas.com



9002-PRE-0033-0 2016.03
